

AC2

Выносной регулятор
управления процессором




ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

- 1,3" OLED-дисплей
- Интерфейс подключения RJ11
- Регулировка громкости системы
- Функция отключения звука (MUTE)
- Регулировка громкости каналов сабвуфера
- Выбор источника сигнала
- Выбор пользовательских профилей настроек

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


Загрузка

При правильном подключении всех компонентов системы, после включения на экране отобразится заставка загрузки.



Основной интерфейс

На экране отображаются: активный источник, уровень громкости системы, уровень громкости сабвуфера, номер загруженного профиля пользовательских настроек.



Выбор источника

Для выбора источника звука нажмите и удерживайте регулятор громкости. Вращайте регулятор, чтобы выбрать источник. Нажмите и удерживайте регулятор громкости для выхода в основной интерфейс.



Регулировка громкости

В основном интерфейсе вращайте регулятор громкости для установки уровня громкости в диапазоне 0–66. Коротко нажмите на регулятор для отключения звука (MUTE).



Регулировка громкости сабвуфера

Нажмите на регулятор громкости для перехода к установке громкости сабвуфера. Вращайте регулятор для настройки громкости сабвуфера в диапазоне 0–60. Нажмите и удерживайте регулятор громкости для выхода в основной интерфейс.



Выбор профиля настроек

Нажмите на регулятор громкости два раза для перехода к выбору профиля пользовательских настроек в памяти процессора. Вращайте регулятор, чтобы выбрать нужный профиль, нажмите и удерживайте регулятор для установки профиля. После загрузки профиля устройство автоматически перейдет в основной интерфейс.

>>Select Memory

1

DSP Preset

>>Select Memory

Loading...

ВНИМАНИЕ!

Выносной регулятор управления не будет функционировать при подключении процессора к компьютеру кабелем USB.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Регулятор	1 шт
2. Инструкция	1 шт
3. Крепежные винты	2 шт
4. Липучка Velcro	2 шт.

СПЕЦИФИКАЦИИ


Рабочее напряжение	5 V
Размеры	88x44x17 мм
Вес	≈130 г
Длина кабеля	1,5 м

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

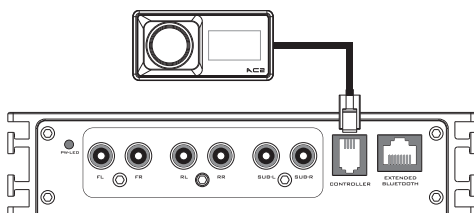


УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ

1. Выкрутите фиксирующие винты и отсоедините регулятор от крепления.

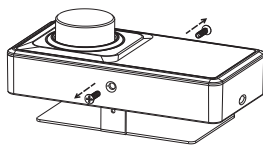

2. Установите крепление в удобном месте в салоне автомобиля.

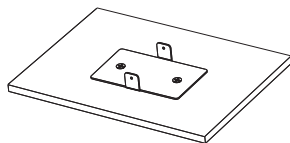

3. Вставьте регулятор в крепление и зафиксируйте винтами.

