

MAGNUM **ACTIVE 10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер динамика: 10" (25см)
Диффузор динамика: непрессованная
целлюлоза
Объем/тип корпуса: 30 л/ФИ
Материал корпуса: ДСП, 16мм
Мощность RMS/P.M.P.O.: 150/600 Вт
Диапазон частот: 38 - 400 Гц
ФНЧ: 40 - 160 Гц
Переключатель фазы: 0 - 180 грд.
Размер (ШхВхГн хГв), мм: 515x315x355x235




 MAGNUM

www.magnummobile.ru

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- отсоедините минусовую клемму аккумулятора (соблюдая при этом правила техники безопасности завода-изготовителя Вашего автомобиля);
- используйте силовой провод и провод массы размером не менее 14Ga (2мм.кв);
- используйте предохранитель на 40А, установленный в разрыв силового провода на расстоянии не более 30 см от аккумулятора Вашего автомобиля;
- для установки активного сабвуфера следует выбрать сухое место, в котором обеспечивается достаточная циркуляция воздуха для охлаждения усилителя;

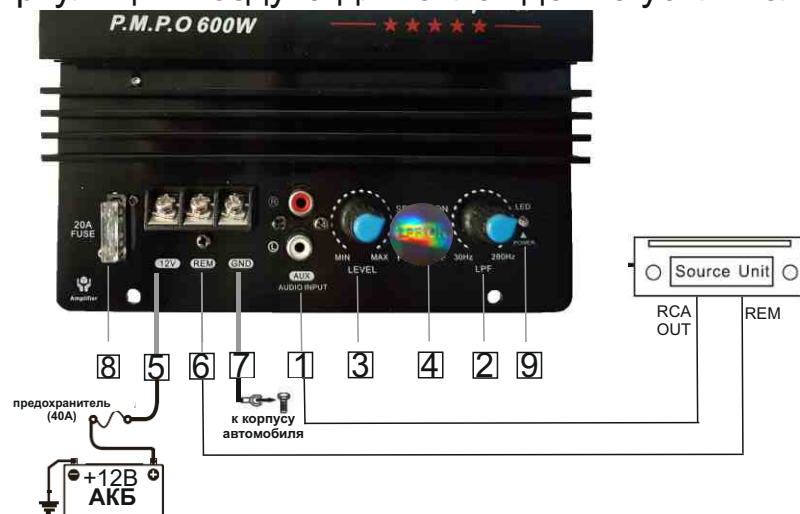

- 1 Вход сигнала низкого уровня (LINE IN)
- 2 ФНЧ (CROSS OVER)
- 3 Регулировка входной чувствительности (LEVEL)
- 4 Заглушка переключателя диапазона частот (FULL - LPF)
В данной системе только LPF!
- 5 Подключение питания «+12В»
- 6 Подключение управления включением (REM)
- 7 Подключение массы «-»
- 8 Предохранитель защиты усилителя (FUSE)
- 9 Индикатор работы усилителя ВКЛ/ЗАЩИТА (синий/красный)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:

- подключите напряжение «+12В» от аккумулятора к клемме усилителя;
- подключите массу «-» (корпус автомобиля) к клемме усилителя;
- подключите провод дистанционного включения от головного устройства к клемме усилителя;

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА

- подключите сигнальный кабель от выходов RCA головного устройства к соответствующим входам RCA усилителя;

РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (LEVEL)

- поворотом регулятора по часовой стрелке входная чувствительность усилителя увеличивается.

ВАЖНО! Не устанавливайте регулятор в положение MAX при нормальном уровне входного сигнала, т.к. это приведёт к выходу из строя динамика активного сабвуфера.

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТ (CROSS OVER)

- регулятор позволяет настроить желаемую начальную частоту;

НАСТРОЙКА

Мы рекомендуем использовать следующие параметры как базовые, при начальной настройке усилителя активного сабвуфера:

LEVEL: MIN

CROSS OVER: примерно на 60Гц

Включите систему и выберите музыкальную композицию с четко выраженными басами. Увеличьте громкость на головном устройстве до уровня, на котором Вы обычно слушаете музыку, затем медленно поворачивайте регулятор чувствительности **LEVEL**, пока не услышите отчетливое усиления уровня басов. Затем с помощью регулятора **CROSS OVER** выберите такую настройку фильтра, которая обеспечит четкое очертание баса. Возможно, Вам придётся попеременно оптимизировать настройки регулятора **LEVEL** и **CROSS OVER** для получения оптимального результата.

ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ (POWER)

- синий свет: нормальная работа усилителя
- красный свет: усилитель находится в защите